


# Замер штор плиссе на створки окна

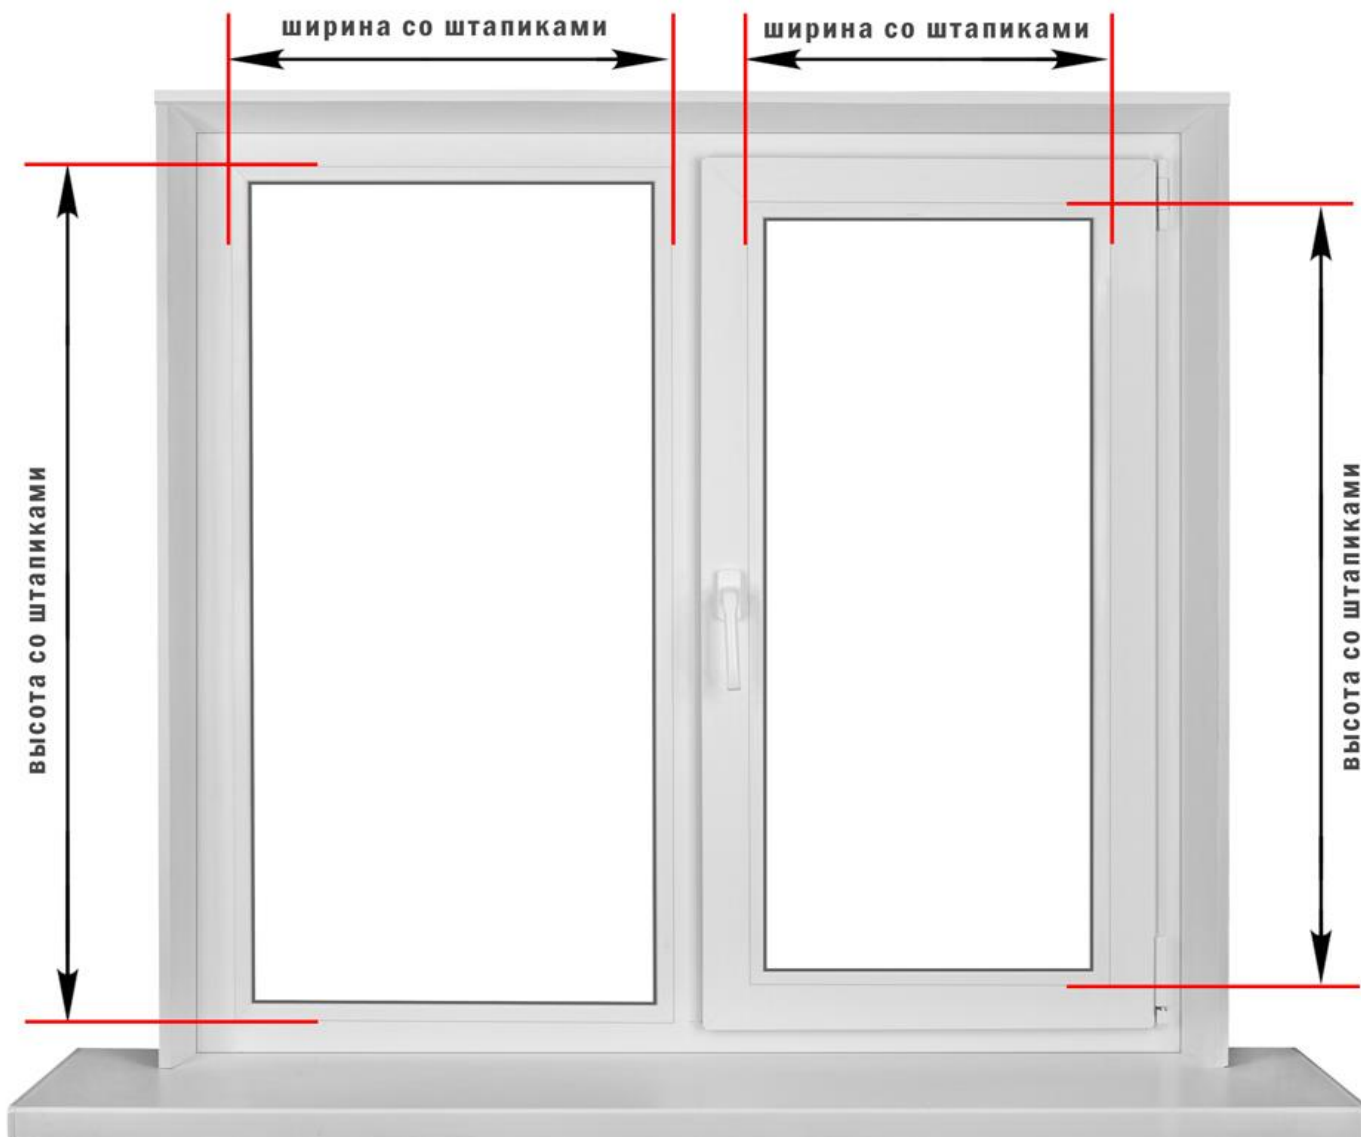

**Высота = высота со штапиками + 4 см**  
**Ширина = ширина со штапиками**

Для точности измерений, **пользуйтесь стальной металлической рулеткой;**

Будьте внимательны и всегда перепроверяйте себя!

Для заказа штор плиссе необходимо, чтобы точки замера в точности соответствовали представленным выше схемам:

- **Ширина (со штапиками индивидуально у каждого изделия)**
- **Высота (со штапиками + 4 сантиметра, индивидуально у каждого изделия)**

# Монтаж штор плиссе на створки окна



## Замер штор плиссе на мансардное окно



## Рама со скосом



## Рама без скоса



---

Для точности измерений, пользуйтесь стальной металлической рулеткой;

Будьте внимательны и всегда перепроверяйте себя!

Для заказа штор плиссе необходимо, чтобы точки замера в точности соответствовали представленным выше схемам:

- **Ширина (габарит изделия)**
- **Высота (габарит изделия)**