


Замер римских штор в проём окна

Если вы хотите, чтобы римские шторы были установлены **внутри оконного проёма**, необходимо измерить полную ширину и высоту проёма (от стены до стены), как показано на приведенной ниже схеме. Измерение необходимо проводить не менее трёх раз в каждом направлении и выбрать **наименьшие** величины.

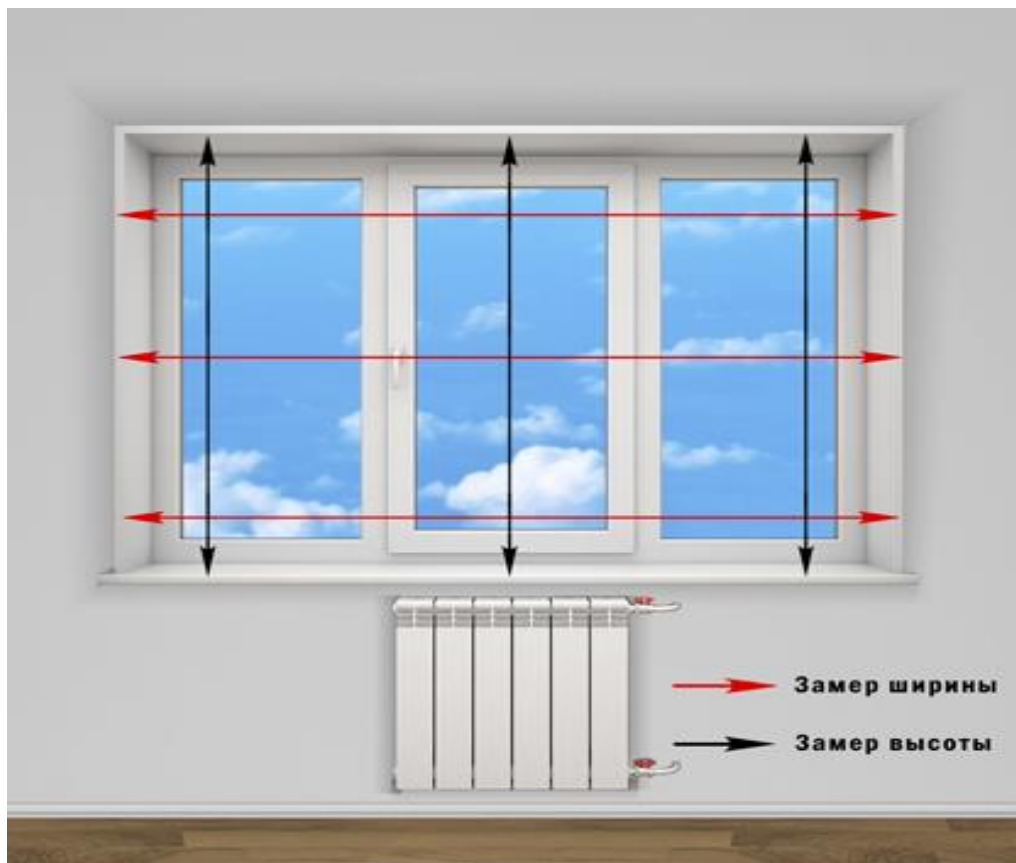

Для точности измерений, **пользуйтесь стальной металлической рулеткой**;


Измерьте в 3 местах, как «Ширину», так и «Высоту», а затем выберите наименьшие из величин. Будьте внимательны и всегда перепроверяйте себя!

Для того, чтобы римские шторы можно было установить в проём окна, необходимо **«Высоту» оставить как есть**, а **«Ширину» уменьшить на 2 см** **обращайте внимание на наличие препятствий**, таких как оконные ручки. Проверьте, не будут ли шторы препятствием при открытии окна на проветривание или при полном раскрытии.

- **Ширина (габарит изделия)**
- **Высота (габарит изделия)**
- **Сторона управления**

Замер римских штор на стену или в потолок над ОКНОМ

Если вы хотите, чтобы римские шторы были установлены за пределами **оконного проёма**, необходимо измерить ширину и высоту проёма с учётом припусков, как показано на приведенной ниже схеме. Измерение необходимо проводить не менее трёх раз в каждом направлении и выбрать **наибольшие** величины.

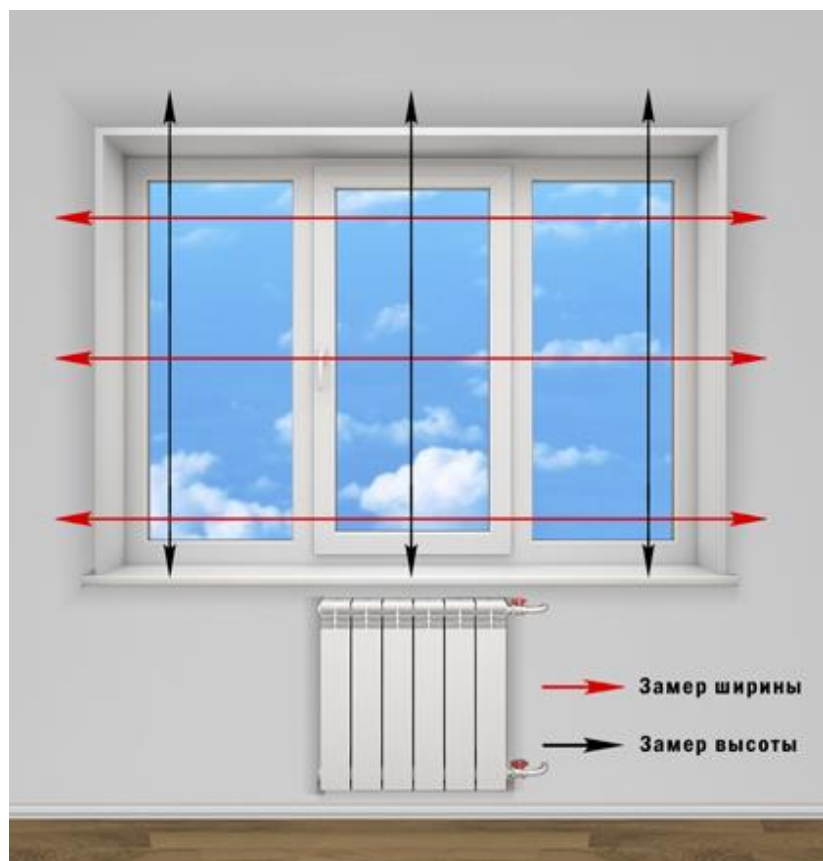

Для заказа римских штор необходимо, чтобы точки замера вверху были на высоте не менее 7 см над оконным проёмом. Точки замера по краям должны быть не ближе 5 см к краю проёма. Точки замера внизу могут быть по подоконнику или на 2 см выше батареи или иного препятствия. Заказывая римские шторы, в качестве «Ширины» и «Высоты», вы указываете габаритные размеры изделия!

Для точности измерений, пользуйтесь **стальной металлической рулеткой**;

Измерьте в 3 местах, как «Ширину», так и «Высоту», а затем выберите наибольшие из величин. Будьте внимательны и всегда перепроверяйте себя!

Обращайте внимание на наличие препятствий, таких как оконные ручки, батареи, экраны, трубы отопления. Проверьте, не будут ли шторы препятствием при открытии окна на проветривание.

- **Ширина (габарит изделия)**
- **Высота (габарит изделия)**
- **Сторона управления**